



Wichtiges zu Textilmarkisen (Sonnenstoren / Senkrechtmarkisen)

Mögliche Kabelzuleitung Senkrechtbeschattung (links oder rechts der Beschattung)

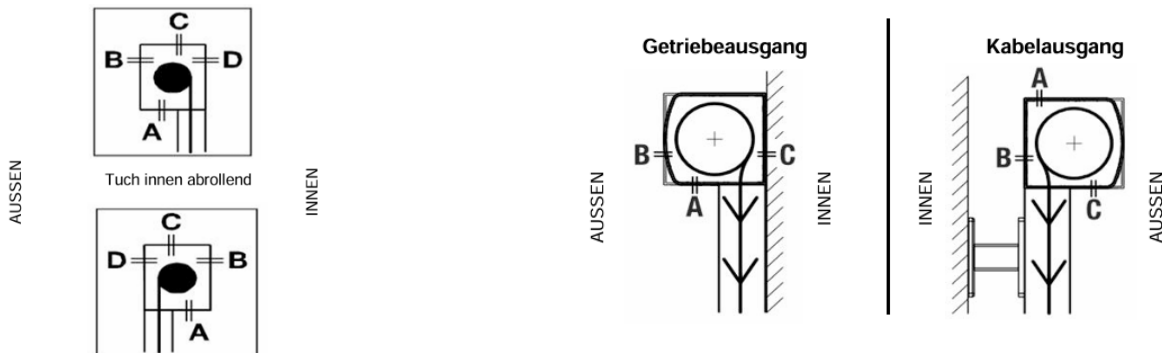

Wichtig! Alle Blauen Einlegerohre, bündig durch Elektriker mit der Fassade abschneiden!
Nur loses Kabel mit Stecker führt zur Markise!

Ansicht Senkrechtbeschattung

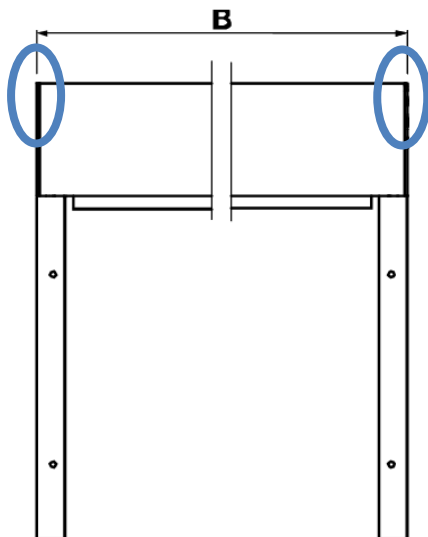

Mögliche Zuleitung



Ansicht Sonnenstore

Anschlüsse von Vorteil mit Unterputz / Aufputz-Dose

